

В капитальную стену


Установка кассеты

- 1 Установите в пазы боковые анкерные металлические пластины рис. 6.1.
- 2 Из нижней части конструкции из листовой стали вытяните лапки рис. 6.1.
- 3 Боковые анкерные металлические пластины отогните на задней стороне конструкции из листовой стали, а образовавшиеся вследствие этого отверстия закройте куском картона рис. 6.1.
- 4 Кассету поднимите на высоту предполагаемого уровня пола. Сбоку кассеты находится наклейка. Черная стрелка на ней указывает на нивелирную точку «N» — высота 1 м от будущего (законченного) пола рис. 6.2.
- 5 Отрегулируйте лапку по необходимости.
- 6 Кассету прикрепите к полу через лапку с помощью крепежного элемента (позиция R) либо залейте ее бетоном.
- 7 После регулировки уровнем и установки системы, зафиксируйте кассету в черновом строительном проеме с помощью строительной монтажной пены. Как только пена достаточно остынет, обрежьте ее по уровню кассеты.
- 8 Разверните сетку из стекловолокна по периметру и прибейте к стенке. Сетка служит для укрепления штукатурки по периметру кассеты. Тем самым предотвращается образование трещин между кассетой и перегородкой. рис. 6.3
- 9 Слои штукатурки на кассету и перегородку наносите одновременно и последовательно:
 - а) цементный раствор
 - б) выравнивающая штукатурка «грубая штукатурка»
 - в) Чистовой штукатурный слой
- 10 После обработки и застывания штукатурки демонтируйте вспомогательные опоры поз. 4 (рис. 6.4).

Примечания и рекомендации

- 1 Для стен толщиной 100—120 мм прикрепите анкерными листами верхнюю часть рамы кассеты к перемычке.
- 2 Для стен толщиной 120 мм следите чтобы кассета была установлена по центру проема для возможности равномерного нанесения слоя штукатурки.
- 3 Если необходимо нанести слой грубой штукатурки более 1 см, наносите отдельные слои убедившись в высыхании предыдущего слоя во избежание трещин, так как МЕТАЛЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСАСЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. Для оптимального нанесения добавьте в выравнивающую штукатурку специальный клей в качестве пластификатора.
- 4 При использовании промышленной технологии оштукатуривания используйте соответствующий штукатурный материал. Если конечная толщина перегородки будет до 125 мм, следите за тем, чтобы на обеих сторонах кассеты слой штукатурки был одинаковым.

рис. 6.1

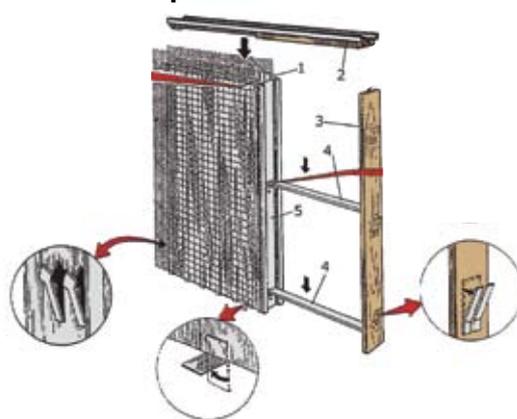

Комплектация и обозначения см. рис. 3.4 и 3.6

рис. 6.4

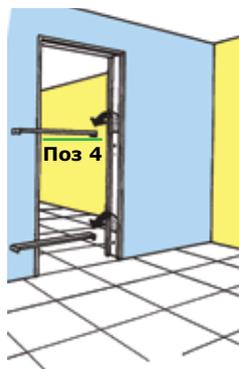


рис. 6.3


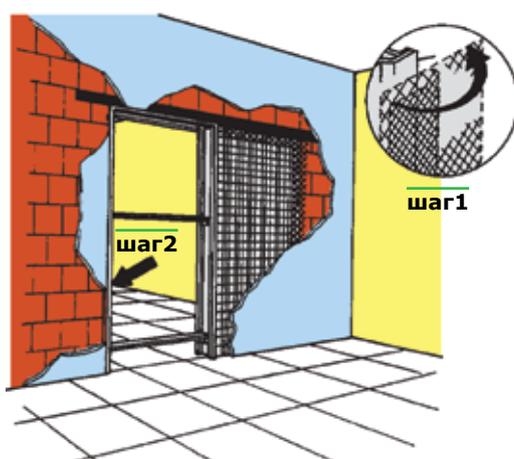


рис. 6.2

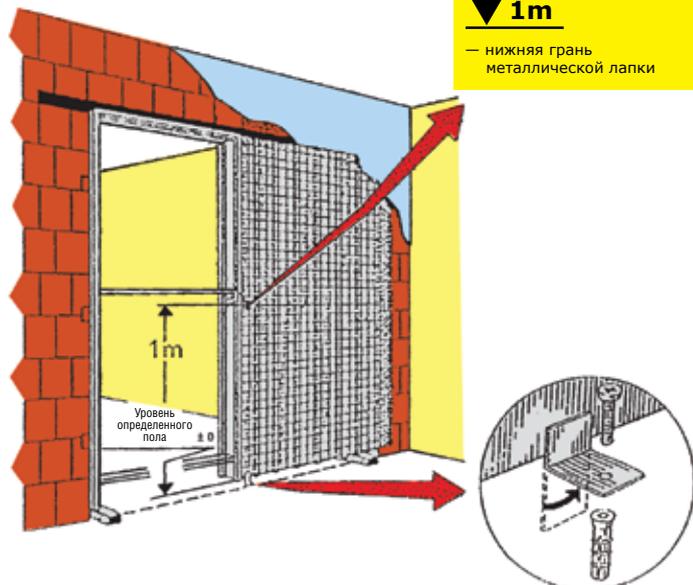

— место для наводки высоты от законченного пола

▼ 1m

— нижняя грань металлической лапки

ЕСЛИ С КАССЕТОЙ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ МАНИПУЛЯЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО МОНТАЖУ, ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ

- У кассеты UniBox и Prallel толщина завершённой перегородки — 200 мм.
- При установке кассеты всегда используйте уровень!!!
- От точной установки кассеты зависит правильное функционирование дверной системы — тщательно выровняйте кассету как в горизонтальном (в соответствии с колеей), так и в вертикальном положении!
- Защитная крышка (5) снимается непосредственно перед установкой самих дверей и наличников!