

В перегородку


Установка кассеты

- 1 Кассету вставьте в напольный профиль и закрепите к уже установленным направляющим профилям (ПН), используйте винты для листовой стали.
- 2 С другой стороны закрепите деревянную дверную стойку к направляющему профилю (ПН) гипсокартонными шурупами с шагом 400 мм.
- 3 В пространство между вертикальными стойками над кассетой (дверной перемычкой) сделайте из стоечного профиля (ПС) горизонтальную перемычку и соедините ее с кассетой используйте винты для листовой стали.
- 4 Между горизонтальной перемычкой и потолочным профилем установите промежуточные стойки на расстоянии «R» 600 мм или 625 мм друг от друга.

Обшивка гипсокартоном

- 1 Обшивку гипсокартоном проводите сначала с одной стороны, а потом с другой стороны кассеты.
- 2 Стыки листов гипсокартона не должны пересекаться в углах дверного проема. Они должны быть смещены по крайней мере на 150 мм и приходиться на стойки над перемычкой кассеты.
- 3 Стыки листов гипсокартона на разных сторонах кассеты не должны быть в одной плоскости и на одних стойках.
- 4 Листы гипсокартона привинчиваются к кассете таким образом, чтобы винты образовывали вертикальные ряды, удаленные друг от друга на 600 мм — 625 мм. Расстояние между отдельными винтами — 250 мм.
- 5 Заполните швы между листами гипсокартона специальной мастикой с использованием самоклеющейся или стекловидной армированной ленты.
- 6 Только после окончательного завершения обшивки можно демонтировать вспомогательные распорки в проходе (рис. 6.3 поз.4).

Комплектация и обозначения см. рис.3.4

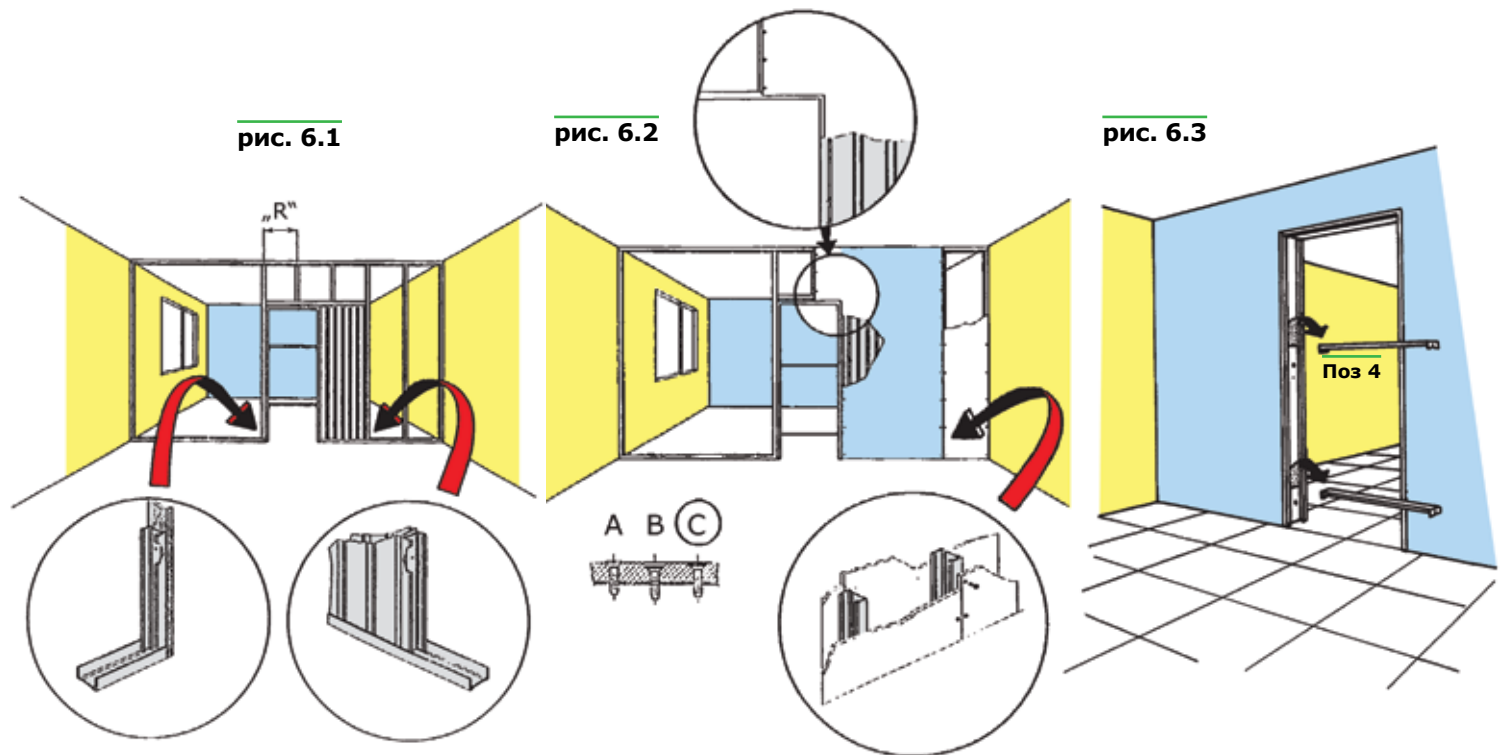

ЕСЛИ С КАСЕТОЙ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ МАНИПУЛЯЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО МОНТАЖУ, ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ

- У кассеты Unibox и Prallel толщина завершенной перегородки — 200 мм.
- При установке кассеты всегда используйте уровень!!!
- От точной установки кассеты зависит правильное функционирование дверной системы — тщательно выровняйте кассету как в горизонтальном (в соответствии с колеей), так и в вертикальном положении!
- Защитная крышка (5) снимается непосредственно перед установкой самих дверей и наличников!